


Stap 2 Voorbereiden van de box

1. Kantel de box op één van de lange zijden.
2. Boor in de bodem vier gaten voor het monteren van de kettingen van de slowfeeder. De blauwe vierkantjes in de afbeelding hiernaast geven precies aan op welke plek een gat moet komen.
3. Boor ook 4-5 gaten rondom het midden, grofweg in de buurt van de groene cirkel op de afbeelding hiernaast. Deze gaten dienen voor de waterafvoer. De precieze plek maakt niet uit, zolang het maar in de bodem is.

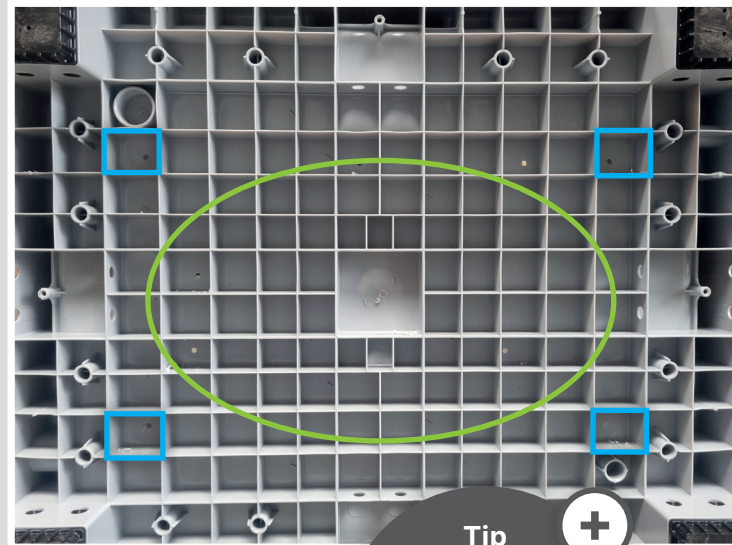

Tip

Gebruik voor het aandraaien van de bouten een boormachine, dat gaat een stuk sneller!

Let op!

De moer kan moeilijk te bereiken zijn door de opstaande randen van het vakje in de bodem. Met behulp van een verlengstuk of een speciale dopsleutel-schroevendraaier lukt dit wel!

Stap 3 Het afmonteren

1. Plaats het frame met net in de gekantelde box. Haal door alle uiteinden van de vier kettingen een bout (I) met ring (K). Plaats deze bouten in de bijbehorende gaten in de bodem. Voor wat extra ruimte kun je de twee kettingen met de karabijnhaken loskoppelen en eerst aan de bodem bevestigen.
2. Draai nu met de hand aan de onderkant van de box een ring (I) en moer (J) om elke bout. Draai deze vervolgens met dopsleutel 13 goed vast.
3. Het is handig als je nu hulp krijgt van een tweede persoon, waarbij de één aan de bout in de box vastdraait, terwijl de ander de moer aan de buitenkant tegenhoudt.
4. Zorg dat de box weer op zijn pootjes terechtkomt. Vul de slowfeeder met voer en bevestig de karabijnhaken weer aan de ringen.



Gefeliciteerd, jouw slowfeeder is nu klaar voor gebruik!

**GEGARANDEERD
LAAGSTE PRIJS**

gemiddeld beoordelen klanten ons met

★★★★☆ **9.4**



Montagehandleiding

Slowfeeder



FVR[®]
AGRO TUIN GWW

- ✓ Altijd hoogwaardige producten
- ✓ Direct online bestellen
- ✓ Groot bulkvoordeel

- ✓ Niet goed = geld terug
- ✓ Betaling achteraf
- ✓ Binnen 24u geleverd

Montagehandleiding

Slowfeeder

Dit volledige montageset voor de slowfeederbak (1-kuub) bevat de volgende onderdelen:

A. 1x net – 89×107cm

Controleer a.u.b. of je de juist bestelde uitvoering hebt ontvangen:

- > Groen, maaswijdte 50×50mm, knooploos
- > Zwart, maaswijdte 50×50mm, met knopen
- > Zwart, maaswijdte 40×40mm, met knopen

B. 1x box - 120 × 100 × 76 cm

C. 2x lange buis - 101 cm

D. 2x korte buis - 83 cm

E. 4x knie-element

F. 2x ring

G. 4x RVS ketting – 35 cm

H. 2x karabijnhaak




I. 4x bout – M8 × 30 mm

J. 4x moer – M8

K. 8x ring

Eigen benodigheden:

- 1x inbussleutel 6mm
- 2x (Dop)-sleutel 13
- Boor 5
- Gereedschap voor bovenstaande sleutels en boor
- Bij voorkeur een extra persoon (voor hulp bij het aandraaien van de bouten en moeren)

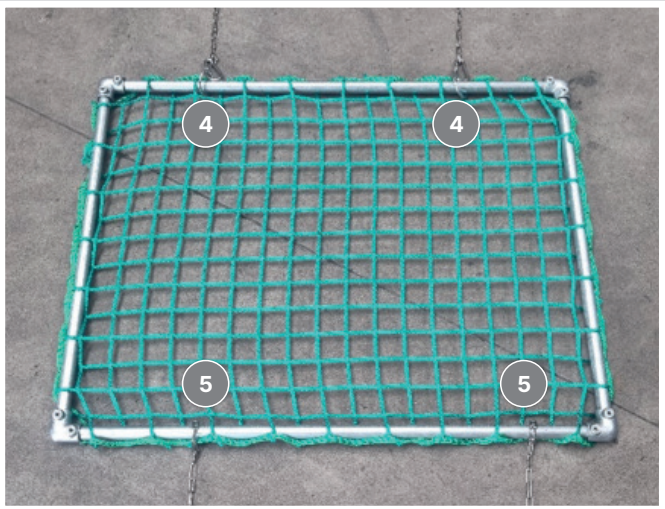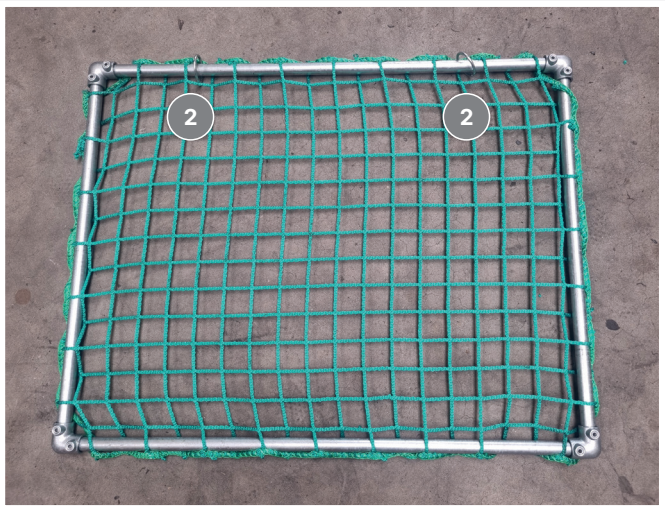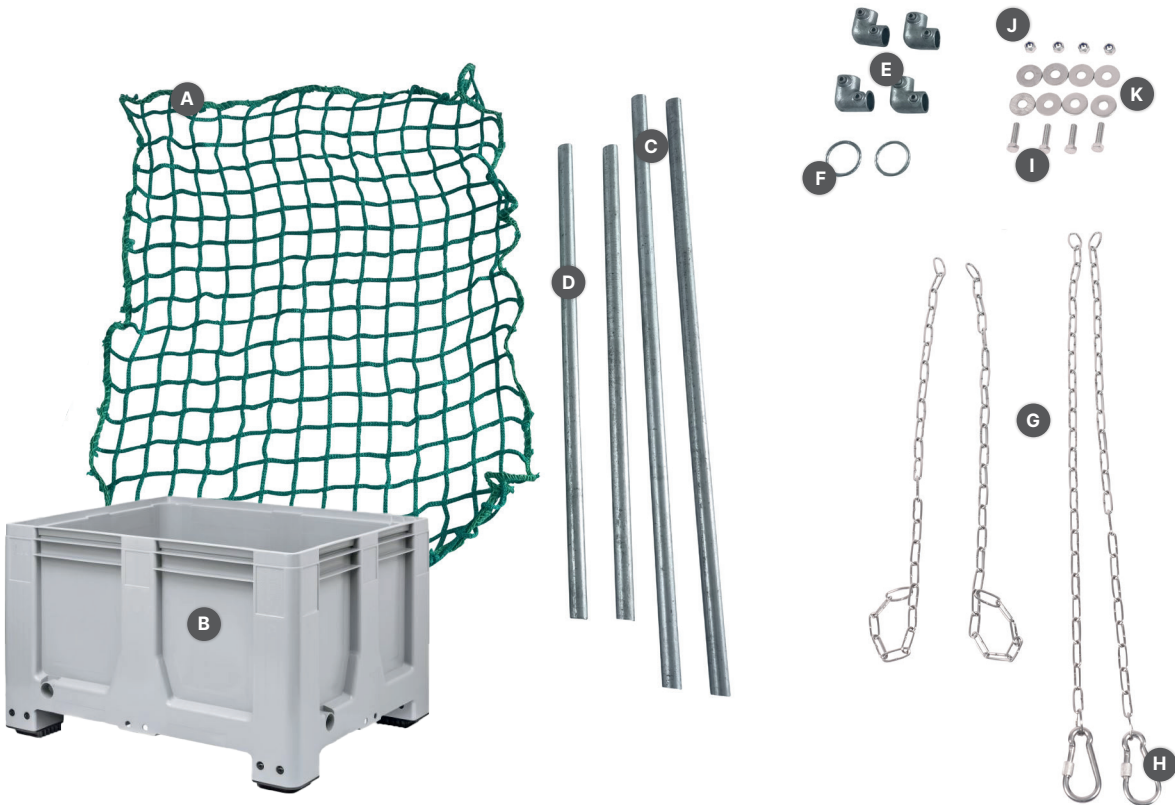

Tip
Je kunt de ringen na het vlechten bevestigen, dit hoeft niet al bij stap 1.

Stap 1 Het net in het frame monteren

1. Spreid het net (A) uit en vlecht de buizen (C+D) door de buitenste mazen.
2. Bevestig de ringen (F) om een buis van één van de lange zijdes. Zorg dat deze zich ongeveer op 20cm van de hoeken bevinden.
3. Plaats alle uiteinden van de buizen in de knie-elementen (E) en draai de schroeven (I) stevig aan met inbussleutel 6.
4. Neem twee kettingen (G) en plaats aan de uiteinden van iedere ketting een karabijnhaak (H). Bevestig deze haken aan de ringen (F) van het frame.
5. Hang de overige twee kettingen (G) om de andere lange zijde van het frame, recht tegenover de ringen (F). Om deze kettingen vast te maken, haal je het ene uiteinde door de laatste schakel van het andere uiteinde van de ketting.

Check de vervolgstappen op de volgende pagina